

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Водосточные системы NIKA:

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

- D185x150
(цветное полимерное покрытие PE)
- D150x100
(цветное полимерное покрытие PE)
- D125x100
(цветное полимерное покрытие PE)
- D125x100
(классическое покрытие — цинк)

Заказные размеры

- D175x140,
- D200x180
(PE, цинк)

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

- 120/76
(цветное полимерное покрытие PE,
Пластизол или Текстур)
- 120/76
(классическое покрытие — цинк)



WWW.NIKA-YUG.RU

водосточная система

NIKA



WWW.NIKA-YUG.RU

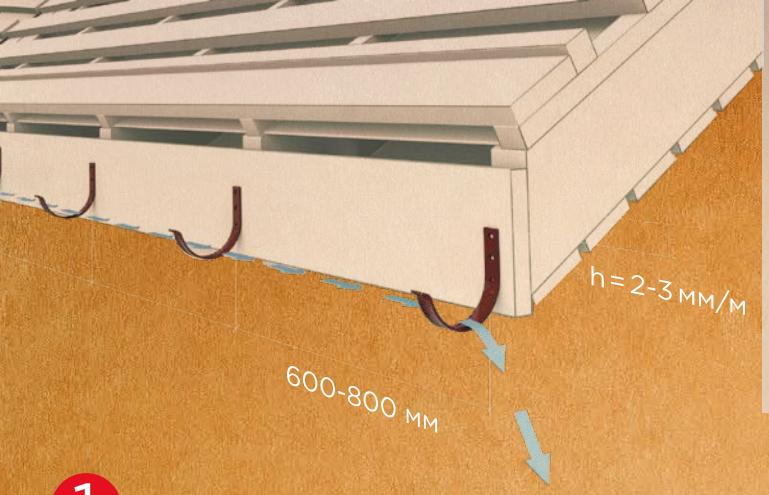
8

Колено трубы под углом 60° используется для обхода препятствия или для изменения направления стока. Наверху, колено соедините со сливной воронкой, а внизу с трубой, закрепленной на стене. Между двумя коленами используйте промежуточную трубу. При расчете длины учитывайте, что в каждое колено входит 50 мм трубы.

9

Заглушку устанавливайте в торце желоба используя эластичный молоток или простым нажатием рукой. Фиксируется заглушка без использования силикона.



**1**

До монтажа стропильных крюков обозначьте наклон стока в направлении водосточной трубы. Уклон желоба — 2-3 мм на 1 погонный метр. Крюки монтируйте на одинаковом расстоянии не более чем в 80 см друг от друга. Торцевые крюки монтируются на расстоянии 10 см от кромки кровли.

**2**

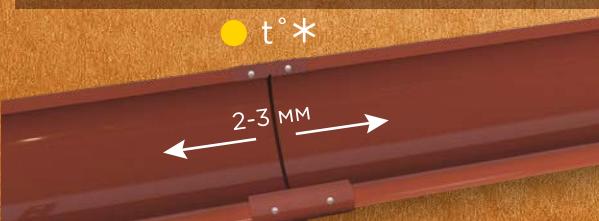
Внешний край крюка должен быть на 20-40 мм ниже линии продолжения кровли. Это позволит избежать срыва желобов при лавинном сходе снега с крыши.

**3**

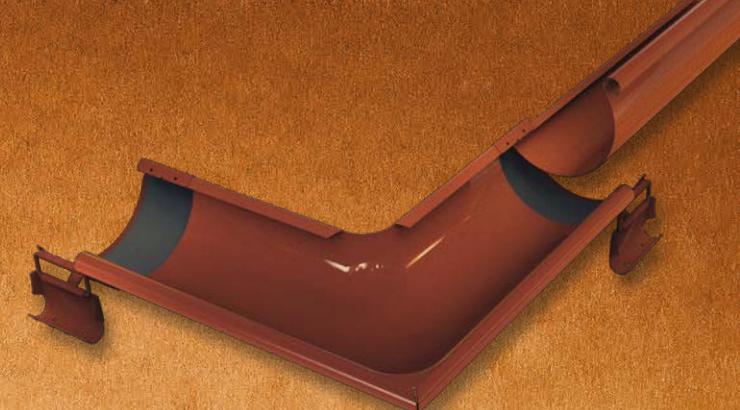
До монтажа стропильных крюков они загибаются в предварительно отмеченных местах с учетом вертикального смещения из-за уклона желоба.

**4**

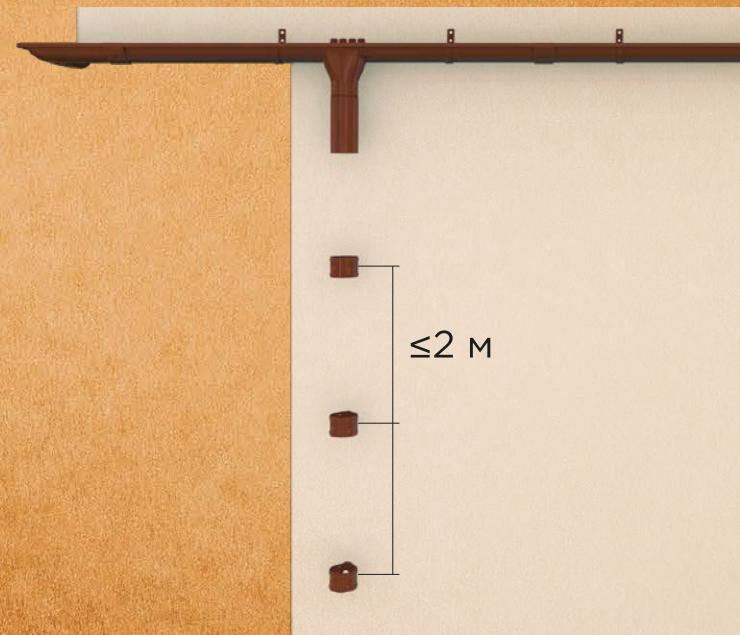
На желобе в месте крепления воронки с помощью ножовки или ножниц по металлу вырежьте V-образное отверстие, которое должно быть чуть больше диаметра трубы. Отогните кромки в ходу движения стока воды.

**5**

Два желоба, которые должны быть соединены, уложите на крюки. Расстояние между желобами оставьте 2-3 мм. Далее фиксируйте их соединителем желоба.

**6**

Внутренние углы и внешние углы соединяйте с желобом аналогичным образом. Место стыков желобов и углов обработайте кровельным герметиком

**7**

Трубы фиксируйте на стене с помощью хомутов для трубы, которые монтируются один под другим с помощью дюбелей. Максимальное расстояние между ними не должно превышать 2 метров.